

ed ロック Connect-1 かんたんマニュアル

■ ユーザーカードで施錠/解錠する

1 起動ボタンを押す


※テンキーが点灯した場合、もう一度起動ボタンを押してください。

施錠している場合

ピロと鳴り、カードマークと施解錠ランプ(緑)が点灯します。

解錠している場合

ピロと鳴り、カードマークと施解錠ランプ(赤)が点灯します。

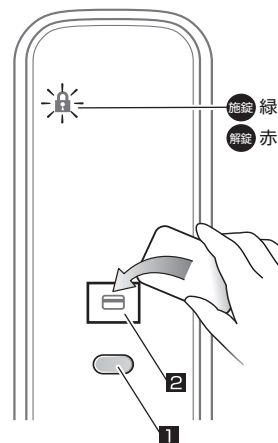

2 カードをかざす

カードマークにカードをかざしてください。



ポイント

他の非接触 IC カードと重ねて使用しないでください。

施錠している場合

解錠し、ピピッと鳴り施解錠ランプ(赤)が一定時間点灯します。

解錠している場合

施錠し、ピーと鳴り施解錠ランプ(緑)が一定時間点灯します。

■ ユーザーカードを登録する

暗証番号を登録(変更)するためには、登録カードかマスターカード、または登録されている暗証番号かユーザーカードが必要です。

❗ 指示 ドアを開けた状態で操作してください

1 ユーザーカードで解錠する

2 施解錠ランプ(赤)点灯中に

起動ボタンを押し続ける

3 *・4・STの順にタッチする

4 もう一度STをタッチする

ピッと鳴り、カードマークが点灯します。

5 登録したいユーザーカードをかざす

カードマークにカードをかざしてください。

ピーと鳴り、施解錠ランプ(緑)が点灯すると登録成功です。

複数登録したい場合は、続けてかざしてください。



ポイント

- 登録できる枚数は最大 20 枚です。
- 1 枚目を登録すると、それまで登録されていたユーザーカードは消去され、使用できなくなります。
- 正しく読み取れなかった場合はピーピーと鳴り、エラーとなります。もう一度かざしてください。

6 起動ボタンを押す



すべてかざし終えたら起動ボタンを押してください。

登録された枚数分ピッと鳴り、施解錠ランプ(緑)が点滅します。

7 登録したカードの動作確認をする

ドアを開けた状態で、登録したユーザーカードで施錠 / 解錠できることを確認してください。

解錠する

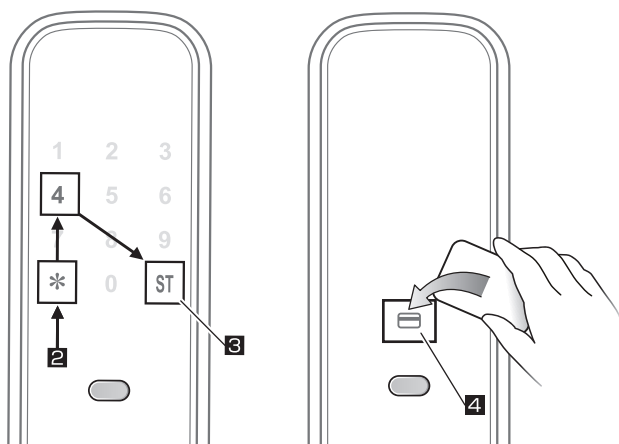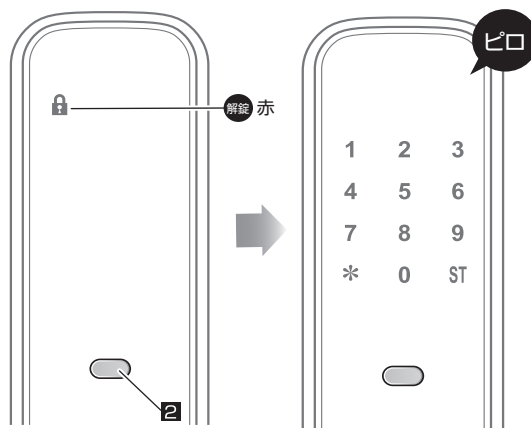

電池を交換する



電池切れのお知らせ


電池が消耗すると、表示と音でお知らせします。
新しい電池に交換すると、お知らせが消えます。

- 電池が消耗すると、起動したときに電池交換ランプが点滅します。(管理モード中は点滅しません)
- 電池が消耗すると、施解錠する前にピーピーピーと2回鳴ってお知らせします。

電池交換


1 電池カバーを外す

電池カバー両側のつまみ部を軽くつまみ、上方向にスライドします。

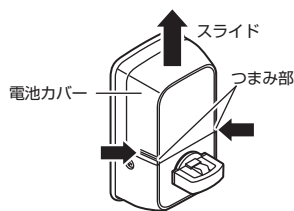

2 電池を取り出す

電池ケースから古い電池を取り出します。

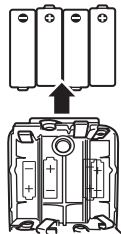

3 リセットスイッチを押す

タッチパネル下部のリセットスイッチを押して、再起動します。



ポイント

リセットスイッチを押さないと、電池を交換しても、電池切れのお知らせが消えない場合があります。
※リセットスイッチを押しても登録されている、暗証番号やユーザーカードは消去されません。


4 新しい電池を入れる

新しい電池が検出されると、タッチパネルのすべての表示が1回点灯します。





ポイント

電池カバーを取り付ける前に、ドアを開けた状態で正常に動作することを確認してください。



5 電池カバーを取り付ける

電池カバー両側のつまみ部を軽くつまみ、下方向にスライドします。

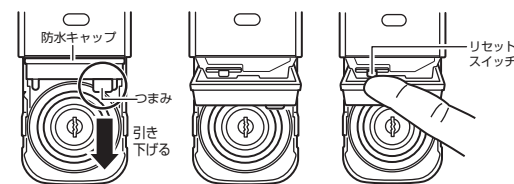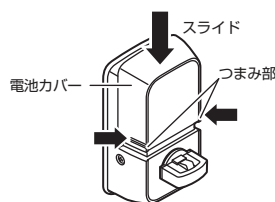

6 確認をする

電池カバーを軽く動かしてみて、しっかり固定されていることを確認します。

電源が全く入らない場合

完全に電池が消耗してしまった場合は、非常外部電源入力にモバイルバッテリーなどを接続して起動させることができます。鍵を持たずに外に出て電池が切れてしまったときに、製品を起動して解錠することができます。



ポイント

- 出力電圧が5V(±5%)のモバイルバッテリーを使用してください。それ以上の電圧の電源を接続した場合、製品が故障する恐れがあります。モバイルバッテリーを接続する前に、必ず出力電圧をご確認ください。
- 接続するコネクタがUSB Type-Cのケーブルを使用してください。
- コネクタの外側の形状によっては、シリンダーが障害となり、ケーブルを接続できない場合があります。
- モバイルバッテリーの接続後、すぐに起動させてください。モバイルバッテリーの種類によっては、接続後、一定時間が経過すると給電を停止するものがあります。

1 シリンダーカバーを外し、防水キャップを外す


2 非常外部電源入力に電源を接続する

USB Type-Cのケーブルで、モバイルバッテリーなどの外部電源を接続します。
接続すると、タッチパネルのすべてのLEDが点灯します。



ポイント

モバイルバッテリーがコネクタから抜け落ちて落下するのを防ぐため、手に持ちながら操作してください。

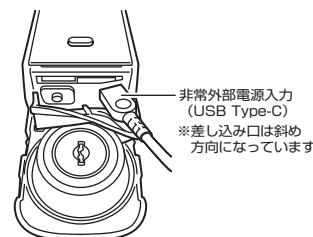

3 起動ボタンを押す

製品が起動します。

4 操作終了後、防水キャップとシリンダーカバーを取り付ける