ed ロック Connect-1 かんたんマニュアル

■ 暗証番号で施錠/解錠する

- 起動ボタンを押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 *をタッチする
- 4 表示された数字をすべてタッチする (防犯テンキー機能*) 表示が消えて施錠/解錠し、表示と音でお知らせします。

■ ワンタッチで施錠する

■ 起動ボタンを押す

***** 施錠 緑 ランダムに点灯 解錠赤 3 2 4 5 6 4 5 6 9 8 8 9 *

※ 防犯テンキー機能

暗証番号の入力時に他の数字キーも押すことにより、 指紋の痕跡をわかりにくくさせて暗証番号を悟られることを 防ぐ機能です。出荷時は機能がONになっています。


■ 暗証番号を登録/変更する


暗証番号を登録(変更)するためには、登録カードかマスターカード、または登録されている暗証番号かユーザーカードが必要です。

- 指示 ドアを開けた状態で操作してください
- 1 暗証番号で解錠する
- 2 6 施解錠ランプ(赤)点灯中に
 - 起動ボタンを押し続ける
- 3 *・1・STの順にタッチする
- 4 もう一度STをタッチする
- 5 登録したいユーザー用暗証番号を入力する



- 登録できる暗証番号は 4~12 桁です。
- ▶次のようなわかりやすい暗証番号は安全のため登録できません。「1111」のような同じ数字が連続する番号「1234」のような1から始まる連続する番号
- 6 *をタッチする
- 7 5 6 を繰り返す
- 8 登録した暗証番号の動作確認をする ドアを開けた状態で、登録したユーザー用暗証番号で施錠/解錠 できることを確認してください。

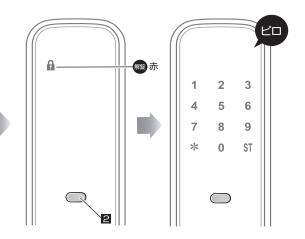

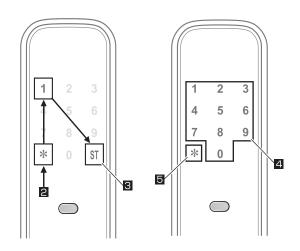

雷池を交換する

■ 電池切れのお知らせ

電池が消耗すると、表示と音でお知らせします。 新しい電池に交換すると、お知らせが消えます。

- 電池が消耗すると、起動したときに電池交換ランプが 点滅します。(管理モード中は点滅しません)
- 電池が消耗すると、施解錠する前にピーピーピーと 2回鳴ってお知らせします。



雷池交換


電池カバーを外す

電池カバー両側のつまみ部を軽くつまみ、 上方向にスライドします。



2 電池を取り出す

電池ケースから古い電池を取り出します。




リセットスイッチを押す 3

タッチパネル下部のリセットスイッチを 押して、再起動します。



リセットスイッチを押さないと、電池を交換しても、 電池切れのお知らせが消えない場合があります。 ※リセットスイッチを押しても登録されている、

暗証番号やユーザーカードは消去されません。



新しい電池を入れる 4

新しい電池が検出されると、タッチパネルの すべての表示が 1 回点灯します。



電池カバーを取り付ける前に、 ドアを開けた状態で正常に 動作することを確認してください。



電池カバーを取り付ける 5

電池カバー両側のつまみ部を軽く つまみ、下方向にスライドします。



確認をする

電池カバーを軽く動かしてみて、しっかり 固定されていることを確認します。

電源が全く入らない場合

完全に電池が消耗してしまった場合は、非常外部電源入力に モバイルバッテリーなどを接続して起動させることが できます。鍵を持たずに外に出て電池が切れてしまったとき などに、製品を起動して解錠することができます。

■ シリンダーカバーを外し、防水キャップを外す

- 出力電圧が 5V(±5%)のモバイルバッテリーを使用してください。それ以上の電圧の 電源を接続した場合、製品が故障する恐れがあります。モバイルバッテリーを接続する前に、 必ず出力電圧をご確認ください。
- 接続するコネクタが USB Type-C のケーブルを使用してください。
- コネクタの外側の形状によっては、シリンダーが障害となり、ケーブルを接続できない 場合があります。
- モバイルバッテリーの接続後、すぐに起動させてください。 モバイルバッテリーの種類によっては、接続後、一定時間が経過すると給電を 停止するものがあります。

非常外部電源入力に電源を接続する

USB Type-C のケーブルで、モバイルバッテリーなどの 外部電源を接続します。

接続すると、タッチパネルのすべての LED が点灯します。

ポイント

モバイルバッテリーがコネクタから抜け落ちて 落下するのを防ぐため、手に持ちながら操作 してください。



3 起動ボタンを押す

製品が起動します。

操作終了後、防水キャップとシリンダーカバーを取り付ける

株式会社アルファ

□住設機器事業部 営業部



お客様サービスセンター窓口

045 (787) 7422

ホームページ http://www.kk-alpha.com

